

1




UFO-sluitstrip

2



Plaats de band van de UFO-sluitstrip rond de rioolbuis (buitendiameter van 110 - 125mm).

3

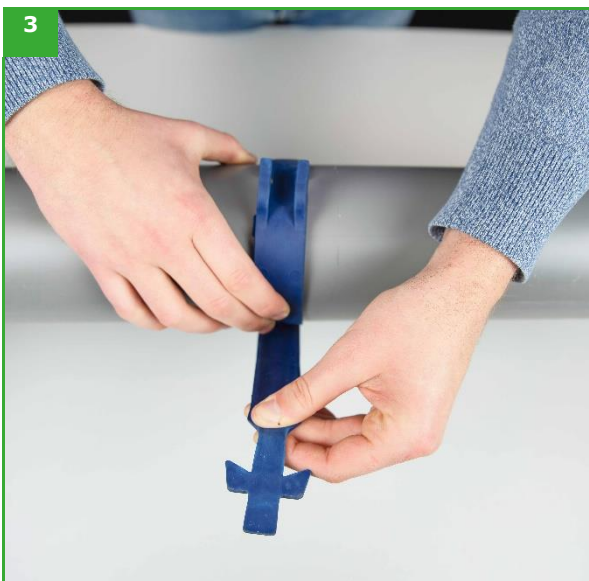

De band van de UFO-sluitstrip moet in het midden van de te storten betonwand worden geïnstalleerd. Trek lichtjes aan de lip van de UFO-sluitstrip aan de voorzijde om deze rond de rioolbuis te wikkelen.

4



Bevestig de lip van de UFO-sluitstrip onder de haken van het bevestigingssysteem.



## Voorkom verkeerd aanbrengen van de UFO-sluitstrip!

Onderstaand drie voorbeelden van verkeerd aanbrengen.



### Opmerkingen

De informatie van deze montage handleiding (MH) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie. Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze MH worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze MH vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.