




1
Verwijder Betonresten uit de afstandhouder.

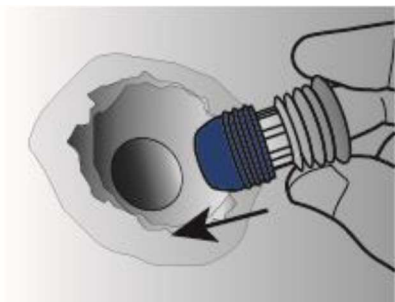

2
Plaats de Zwelplug UFO in de afstandhouder

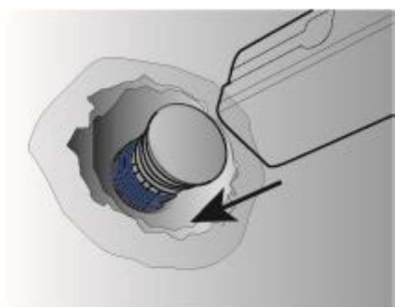

3
Sla met een hamer tegen de Zwelplug UFO tot hij in de afstandhouder is geïnstalleerd

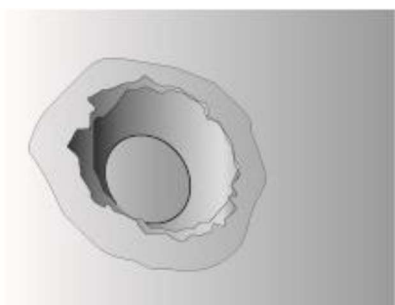

4
Geen afwerking of nabehandeling nodig