





**1**  
Monteer de mannelijke en vrouwelijke onderdelen van RivePipe voorafgaand aan de installatie van het bekistingssysteem voor betonnen muren.

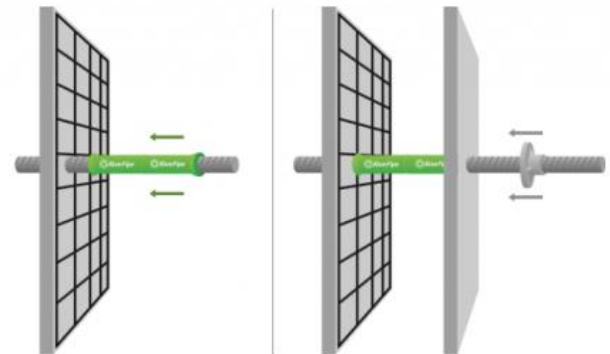


**2**  
Plaats de RivePipe tussen de bekistingspanelen (om de trekstangen te beschermen).



**3**  
Stort de beton

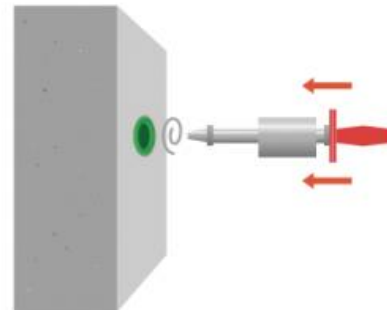

**4**  
Zodra de muur gevormd is en de panelen uit hun omlijsting gehaald zijn, steekt u de punt van de RiveOut-extractietool in de RivePipe. Schroef de RiveOut-kop met de klok mee in de RivePipe.

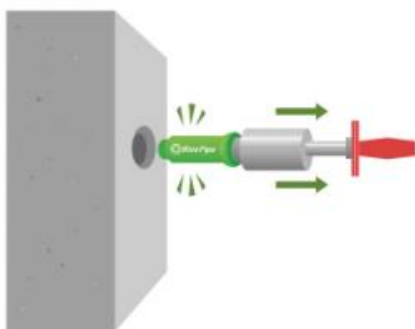

**5**  
Verwijder de RivePipe met behulp van de RiveOut-tool door een tegengewichtactie uit te voeren, met een lineaire verplaatsing vanuit de muur naar je toe. Deze actie moet aan beide zijden van de muur worden uitgevoerd om de twee delen te kunnen uittrekken: het vrouwelijke en mannelijke deel.



**6**  
Haal de RivePipe uit de RiveOut-tool door een tegengewichtactie uit te voeren, maar nu in de omgekeerde richting naar de extractie toe. Bewaar de RivePipe voor een volgend gebruik. Het bekistingsverankeringsgat blijft nu schoon en homogeen, en is klaar om afgedicht te worden met RiveStop.